

Благодарим Вас за выбор

автомобильной охранной системы

StarLine A62 Dialog

и желаем Вам успешных и безопасных поездок!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

8-800-333-80-30

по России звонок бесплатный



МП06

Редакция №2

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Установка автосигнализации должна производиться квалифицированными специалистами. Автосигнализация является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к цепям автомобиля, связанным с работой двигателя.

Мы настоятельно НЕ рекомендуем носить брелок от автосигнализации на одной связке с ключами от автомобиля.

Если на дисплее брелка появилась иконка , предупреждающая о разряде элемента питания брелка, заблаговременно примите меры к замене элемента питания. Рекомендуем хранить новый запасной элемент питания в автомобиле, сохранив его заводскую упаковку.

Прочтите внимательно данную инструкцию, обратите особое внимание на разделы, отмеченные знаком  (ВНИМАНИЕ!).

Содержание

Введение.....	.5
Комплект поставки.....	.6
Технические характеристики.....	.8
Охранные и сервисные функции сигнализации.....	.9
Управление сигнализацией с помощью брелков	
Брелки управления сигнализацией12
Продолжительность нажатия кнопок брелков.....	.13
Основные команды брелков.....	.13
Жидкокристаллический дисплей брелка17
Индикация режимов и функций17
Индикация состояния сигнализации и автомобиля18
Меню функций основного брелка.....	.19
Курсорный способ управления сигнализацией.....	.22
Перечень функций и режимов, активируемых курсорным способом.....	.23
Охранные и противугонные функции автосигнализации	
Включение охраны с громкими сигналами подтверждения.....	.24
Включение охраны с тихими сигналами подтверждения.....	.25
Включение охраны без звуковых сигналов подтверждения.....	.26
Включение бесшумной охраны.....	.27
Автоматическое включение охраны.....	.28
Включение охраны без брелка.....	.29
Автоматический возврат в режим охраны.....	.30
Обход салонного света (задержка активизации датчиков).....	.30
Самодиагностика при включении охраны.....	.31
Выключение охраны с громкими сигналами подтверждения.....	.32
Выключение охраны с тихими сигналами подтверждения.....	.33
Выключение охраны без звуковых сигналов подтверждения.....	.34
Выключение охраны без использования брелка.....	.35
Самодиагностика при выключении охраны.....	.36
Сигналы тревоги.....	.37
Отображение сигналов тревоги на дисплее брелка.....	.38
Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны.....	.39
Защищенность сигнализации от отключения питания.....	.40
Включение режима антиограбления брелком.....	.41
Скрытое включение режима антиограбления42
Выключение режима антиограбления.....	.44
Режим «паника».....	.45
Режим иммобилайзера.....	.46
Выключение блокировки двигателя в режиме иммобилайзера.....	.46

Сервисные функции сигнализации

Контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ и температуры салона.....	47
Поиск автомобиля.....	48
Временное отключение датчика удара.....	49
Автоматическое управление замками дверей.....	50
Дистанционное управление замками дверей.....	51
Управление дополнительным каналом «открывание багажника».....	52
Управление дополнительным каналом №1.....	54
Управление дополнительным каналом №2.....	56
Вызов из автомобиля	57
Световая индикация открытых дверей.....	57
Контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ.....	57
Контроль исправности концевых выключателей.....	58
Режим сервисного обслуживания.....	59
Блокировка кнопок брелка.....	60
Запись кодов брелков.....	61
Контроль количества брелков, записанных в систему.....	62
Персональный код экстренного выключения охраны.....	62
Алгоритм ввода персонального кода экстренного отключения.....	63

Программирование охранных и сервисных функций

Таблица программирования.....	64
Элементы питания брелков и их замена.....	66

Введение

StarLine A62 Dialog - современная автомобильная охранные система. Защитные свойства системы реализованы по инновационным технологиям.



ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА

Для передачи команд управления в StarLine A62 Dialog применен диалоговый алгоритм авторизации с криптостойким кодом и индивидуальным для каждого изделия ключом шифрования, исключающий интеллектуальный электронный взлом.



МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Применение многоканального радиотракта, реализованного на узкополосном интегральном FM трансивере, спроектированном по специальному заказу, обеспечивает повышенную дальность и помехозащищенность в условиях современного мегаполиса.



ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ

Система устойчива к индустриальным помехам и позволяет получать на брелок извещения о происходящих с автомобилем событиях на расстоянии более 1 км. в условиях городской зашумленности радиоэфира.

Комплект поставки

- 1, 2 - инструкции по установке и эксплуатации;
- 3, 4 - гарантийный талон и памятка;
- 5 - брелок дистанционного управления с обратной связью и жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем;
- 6 - центральный процессорный блок;
- 7 - модуль приемопередатчика с антенной;
- 8 - брелок дистанционного управления без ЖК-дисплея;
- 9 - двухуровневый датчик удара;
- 10 - элемент питания брелка с ЖК-дисплеем;
- 11 - кабель приемопередатчика;
- 12 - сервисная кнопка;
- 13 - кабель датчика удара;
- 14 - светодиодный индикатор;
- 15 - концевой выключатель капота;
- 16 - основной кабель с 14 - контактным разъемом;
- 17 - провода подключения концевых выключателей
- 18 - кабель центрального замка с 6-контактным разъемом;
- 19 - провода подключения встроенной блокировки;



Технические характеристики

- Несущая частота радиосигнала управления от 433,05 до 434,79 МГц
- Количество частотных каналов управления 128
- Максимальный радиус действия основного брелка
 - в режиме передачи команд блоку сигнализации 800 м*
 - в режиме приема сигналов от блока сигнализации 2000 м*
- Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м*
- Тип датчика удара пьезоэлектрический
- Рабочая температура от -40 до +85 °C
- Напряжение питания постоянного тока 9 - 18 В
- Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ...не более 25 мА

Максимально допустимый ток на выходах:

- подключения сирены 2 А
- подключения световых сигналов 2x 7,5 А
- управления электроприводами замков дверей 15 А
- встроенной блокировки двигателя 15 А
- управления блокировкой двигателя 200 мА
- дополнительных каналов управления 200 мА
- Питание брелка с ЖК дисплеем 1,5В (1 элемент питания типа «AAA»)
- Питание дополнительного брелка ...3В (1 элемент питания типа «CR2450»)

* Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.

StarLine A62 Dialog разрешена к использованию на территории РФ и соответствует всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы StarLine A62 Dialog составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации.

Охранные и сервисные функции сигнализации

Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля

- Двигатель — реле блокировки
- Двери, капот, багажник
 - концевые выключатели
- Кузов — двухуровневый датчик удара
- Зажигание — вход контроля цепи зажигания

Защищенность сигнализации

- Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом
- Запатентованный 128 канальный узкополосный трансивер обеспечивает надежную работу в условиях городских помех
- Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в то же состояние при восстановлении питания
- Ограничение количества циклов сигналов тревоги от датчиков
- Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны

Защитные и противоугонные функции сигнализации

- Режим охраны со звуковыми и световыми сигналами тревоги
- Подача сигналов оповещения о тревоге на основной брелок (брелок с ЖК дисплеем)
- Режим бесшумной охраны
- Бесшумное включение / выключение режима охраны
- Автоматическое включение режима охраны
- Включение / выключение режима охраны без использования брелка
- Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении

- Режим иммобилайзера
- Режим антиограбления
- Режим двухшагового снятия с охраны
- Режим «паника»
- Сохранение блокировки двигателя при демонтаже сигнализации
- Программируемый персональный код экстренного отключения

Самодиагностика и индикация режимов работы

- Информативный брелок с жидкокристаллическим дисплеем
- Светодиодная подсветка дисплея брелка
- Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об отключении
- Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
- Индикация состояния и причин срабатывания сигнализации по 7 зонам охраны
- Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
- Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
- Светодиодная индикация исправности концевых выключателей

Сервисные функции сигнализации

- Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света
- Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны
- Дистанционное управление центральным замком
- Управление центральным замком от замка зажигания
- Двухшаговое отпирание замков дверей
- Двухимпульсное отпирание замков дверей
- Возможность реализации функции «комфорт»

- 3 канала управления дополнительным оборудованием
- Управление освещением салона автомобиля
- Режим поиска автомобиля
- Сервисный режим
- Режим вызова из автомобиля (поиск брелка)
- Защита от случайного нажатия кнопок брелков
- Звуковой и вибро режимы работы основного брелка
- Индикация температуры в салоне автомобиля
- Индикация напряжения АКБ автомобиля
- Программирование новых и стирание утерянных брелков
- Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
- Индикация текущего времени, будильник

Управление сигнализацией с помощью брелков

Брелки управления сигнализацией

Система комплектуется двумя брелками управления:

основной брелок



4-х кнопочный брелок с обратной связью и жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем

дополнительный брелок



3-х кнопочный брелок без дисплея

Основной и дополнительный брелки равнозначны по криптостойкости. Для передачи команд управления в обоих брелках используется диалоговый алгоритм шифрования, исключающий интеллектуальный электронный взлом.

Информация о состоянии охранной системы передается на основной брелок при

- срабатывании датчиков и возникновении тревоги
- выполнении команд, переданных с других брелков
- изменении режимов работы и функций сигнализации

при этом на дисплее отображается текущее состояние сигнализации, включаются звуковые, вибrosигналы и подсветка дисплея.

Кроме этого на ЖК-дисплей брелка выводится информация о текущем времени, включенном будильнике, напряжении АКБ и температуре в салоне автомобиля.

Для того, чтобы максимально использовать возможности, предоставляемые охранной системой, мы рекомендуем использовать основной брелок управления.

Дополнительный брелок мы рекомендуем использовать только при отсутствии возможности работы с основным. Функции пейджера в дополнительном брелке не реализованы, он предназначен только для передачи основных команд управления.

Продолжительность нажатия кнопок брелков

В этом разделе используются следующие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков:

- **Кратковременное нажатие** — одно нажатие кнопки (или двух кнопок) продолжительностью менее 0,5 секунды.
- **Длительное нажатие** — нажатие и удержание кнопки или двух кнопок до появления мелодичного звукового сигнала.
- **Двойное нажатие** — два нажатия одной кнопки в течение 1 секунды.
- **Последовательное нажатие** — два нажатия одной или разных кнопок. Первое нажатие должно быть длительным (до появления звукового сигнала), второе нажатие - кратковременным (после отпускания первой кнопки).

Основные команды брелков


КОМАНДА	НАЖАТЬ КНОПКИ		УСЛОВИЯ		
	Основной брелок	Дополнит. брелок	Зажигание	иконки	охрана
Включить охрану (со звуковыми сигналами подтверждением)	1 коротко + 3 коротко	1 коротко	выкл.	любые кроме	выкл.

КОМАНДА	НАЖАТЬ КНОПКИ		УСЛОВИЯ		
	Основной брелок	Дополнит. брелок	Зажигание	Иконки	Охрана
Выключить охрану (со звуковыми сигналами подтверждением)	1 коротко	+ 2 коротко	выкл.	любые кроме 	вкл.
Включить охрану (без звукового подтверждения)	1 двойное			любые кроме 	
Выключить охрану (без звукового подтверждения)	1 двойное	1 двойное	выкл.	любые	вкл.
Включить бесшумную охрану	+ 3 коротко		выкл.	любые кроме 	выкл.
Выключить бесшумную охрану	+ 2 коротко		выкл.	любые кроме 	вкл.
Прервать сигналы тревоги	1 коротко	+ 2 коротко + 2 коротко + 2 коротко	выкл.	любые	вкл.
	+ 2 коротко				
	+ 2 коротко				
	+ 2 коротко				
Включить режим “ПАНИКА”	1 + 3 длительно до	1+2 длительно	выкл.	любые кроме 	не зависит

КОМАНДА	НАЖАТЬ КНОПКИ		УСЛОВИЯ		
	Основной брелок	Дополнит. брелок	Зажигание	иконки	охрана
Включить режим антиограбления	1 + 3 длительно до	+ 3 коротко	вкл.	любые кроме 	выкл.
Отключение (включение) датчика удара по уровням	+ 2 или 3 коротко				
Управление оборудованием					
Управление каналом “открывание багажника”	+ 2 или 3 коротко	3 двойное	не зависит	любые	не зависит
Управление каналом № 1	+ 2 или 3 коротко	3 + 2 последоват.	не зависит	любые	не зависит
Управление каналом № 2	+ 2 или 3 коротко	3 + 3 последоват	не зависит	любые	не зависит

КОМАНДА	НАЖАТЬ КНОПКИ		УСЛОВИЯ		
	Основной брелок	Дополнит. брелок	Зажигание	Иконки	Охрана
Запрос состояния сигнализации, напряжения АКБ автомобиля и температуры в салоне	3 двойное				
	+ 2 или 3 коротко		не зависит	любые	не зависит
Поиск автомобиля	1 + 1 последоват.				
	+ 2 или 3 коротко	3 коротко	не зависит	любые	не зависит
Открыть/закрыть замки	1 коротко				
	+ 2 или 3 коротко	2 или 1 коротко			
	+ 2 или 3 коротко		вкл	любые	выкл.
Включение /выключение сервисного режима	+ 3 или 2 коротко		не зависит	любые	выкл.

Жидкокристаллический дисплей брелка

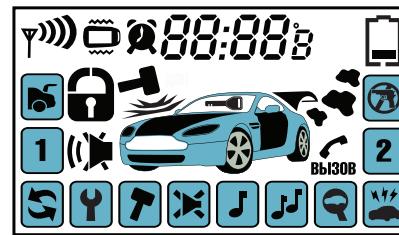

Индикация режимов и функций

- Активация дополнительного канала «открывание багажника»
- Активация дополнительного канала №1
- Проверка состояния сигнализации
- Включение/выключение режима сервисного обслуживания
- Отключение датчика удара по уровням
- Включение режима бесшумной охраны
- Включение охраны с тихими сигналами подтверждения
- Включение охраны с сигналами подтверждения
- Поиск автомобиля
- Включение режима «паника»
- Активация дополнительного канала №2
- Включение режима антиограбления

Индикация состояния сигнализации и автомобиля

- Включен режим охраны со звуковыми сигналами тревоги
- Включен режим бесшумной охраны
- Замки дверей закрыты
- Замки дверей открыты
- Зажигание включено
- Открыты двери , капот , багажник
- Двигатель работает
- Требуется замена элемента питания брелка
- Включен будильник
- Вызов из автомобиля
- Передача команд управления
- Бесшумный режим
- ! Сработал 1-й уровень датчика удара
- ! Сработал 2-й уровень датчика удара

Меню функций основного брелка



Меню функций основного брелка позволяет сделать следующие настройки:

- установить текущее время
- установить время будильника
- включить или выключить будильник
- включить/выключить бесшумный режим

Для входа в меню функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до появления 1 мелодичного, затем 2-х коротких сигналов



брелок



- цифры часов текущего времени начнут мигать
- в течение 8 секунд приступите к установке часов:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

1 Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут текущего времени



брелок



цифры минут текущего времени начнут мигать:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

- 2** Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке часов будильника



брелок

08:152

цифры часов будильника мигают:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

- 3** Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут будильника



брелок

08:153

цифры минут будильника мигают:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

- 4** Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к включению/выключению будильника



брелок

08:4
off4

иконка будильника мигает:
кнопка 2 — включение будильника (ON)
кнопка 3 — выключение будильника (OFF)

- 5** Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к включению/выключению бесшумного режима



брелок

08:5
off5

мигает иконка бесшумного режима:

кнопка 2 — включение режима
кнопка 3 — выключение режима

(в бесшумном режиме звуковые сигналы брелка отсутствуют)



Если в течение 8 секунд отсутствуют нажатия на кнопки, то произойдет автоматический выход из меню функций брелка.

Курсорный способ управления сигнализацией



Управление сигнализацией (включение/выключение различных функций и режимов) осуществляется курсорным способом. Курсор - это мигающая подсветка одной из иконок на дисплее брелка (см. стр. 23). Режим или функция, которая может быть включена (или выключена) в данный момент, определяется иконкой, на которой находится курсор. Для того, чтобы выбрать требуемую функцию необходимо переместить курсор на соответствующую иконку:

1

Коротко нажмите кнопку 4
2 или более раз для начала
движения курсора

**брелок**

- курсор начнет перемещаться с иконки на иконку
- пауза и повторное нажатие изменяют направление движения курсора

**2**

Короткими нажатиями кнопки 4
переместите мигающий курсор на
требуемую иконку

**3а**

Для включения выбранной
функции или режима нажмите
коротко кнопку 3 брелка

**3б**

Для выключения выбранной
функции или режима нажмите
коротко кнопку 2 брелка



Если в течение 2 секунд отсутствуют нажатия на кнопки,
то произойдет автоматический выход из режима
передвижения курсора.

Перечень функций и режимов, активируемых курсорным способом



Активация дополнительного канала
«открывание багажника»



Активация
дополнительного канала №1



Проверка состояния сигнализации, контроль напряжения
АКБ автомобиля и температуры салона



Включение (выключение)
сервисного режима



Отключение
датчика удара по уровням



Включение (выключение)
бесшумной охраны



Включение (выключение)
с тихими сигналами подтверждения



Включение (выключение)
с громкими сигналами подтверждения



Поиск автомобиля



Включение режима
«паника»



Активация
дополнительного канала №2



Включение режима «антиграбление»



Подробнее о работе перечисленных режимов и функций
смотрите в соответствующих разделах инструкции.

Охранные и противоугонные функции сигнализации

Включение охраны с громкими сигналами подтверждения



- Перед включением охраны убедитесь, что
- зажигание выключено
 - стояночный тормоз включен
 - двери, капот и багажник закрыты

Нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ

Установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3 брелка



- автомобиль**
- 1 сигнал сирены
 - 1 световой сигнал
 - замки дверей закроются
 - светодиодный индикатор начнёт мигать



- брелок**
- 1 звуковой сигнал
 - появится индикация включенного режима охраны



Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом

4 сигналами сирены и 4 световыми сигналами
(см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 31).

Включение охраны с тихими сигналами подтверждения



- Перед включением охраны убедитесь, что
- зажигание выключено
 - стояночный тормоз включен
 - двери, капот и багажник закрыты

Установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3 брелка



автомобиль

- 1 световой сигнал
- 1 тихий сигнал сирены
- замки дверей закроются
- светодиодный индикатор начнёт мигать



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны



Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом

4 сигналами сирены и 4 световыми сигналами
(см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 31).



Включение охраны без звуковых сигналов подтверждения



Перед включением охраны убедитесь, что

- зажигание выключено
- стояночный тормоз включен
- двери, капот и багажник закрыты

Нажмите два раза коротко
кнопку 1 брелка

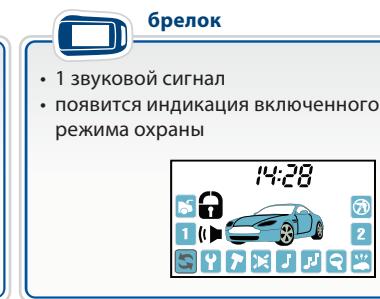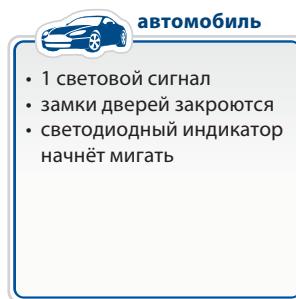



Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом **4 световыми сигналами** (см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 31).

Включение бесшумной охраны



В режиме **бесшумной охраны** при срабатывании любого из охранных датчиков сигналы сирены автомобиля отсутствуют. Состояние «тревога» сопровождается только световыми сигналами.

Установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3 брелка

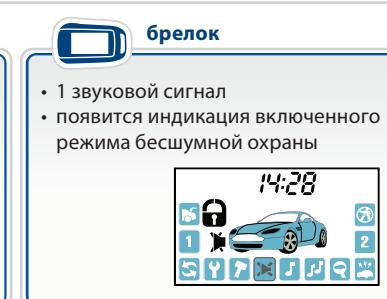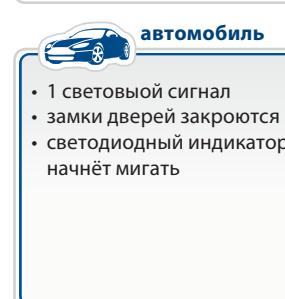

Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом **4 световыми сигналами** (см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 31).

Автоматическое включение охраны



Для автоматического включения охраны **функция 4** должна быть запрограммирована на вариант 1 или 2 (см. стр. 65).

При закрытых дверях выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери



автомобиль

- при закрытии последней двери последуют:
1 сигнал сирены и 1 световой сигнал

Через 10 секунд после закрытия последней двери автоматически включится режим охраны



автомобиль

- 1 сигнал сирены
- 1 световой сигнал
- замки дверей закроются (зависит от состояния функции 4)



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны



Если неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, то **автоматического включения охраны не произойдет** (см. «Контроль исправности концевых выключателей», стр. 58). Если открыты капот или багажник, то после включения охраны последуют **4 сигнала сирены и 4 световых сигналов**.



При запрограммированном автоматическом включении охраны **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** ключи и брелок в автомобиле, когда покидаете его!

Включение охраны без брелка



Перед включением охраны без брелка убедитесь, что

- зажигание выключено
- стояночный тормоз включен
- двери, капот и багажник закрыты

1

Откройте дверь водителя и включите зажигание



автомобиль

- светодиодный индикатор состояния начнет мигать

2

Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание



автомобиль

- последуют: 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал
- начнётся отсчет 20 - секундного интервала, по истечении которого автоматически включится режим охраны

3

Выйдите из автомобиля и закройте все двери



автомобиль

через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны:

- последуют: 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал
- замки дверей закроются



Если на момент включения охраны окажется, что двери, капот или багажник плохо закрыты, либо неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация отключит охрану этой зоны, последуют **4 сигнала сирены и 4 световых сигналов**

Автоматический возврат в режим охраны



Если запрограммирован автоматический возврат в режим охраны (программируемая функция 5) и в течение 30 секунд после выключения режима охраны двери автомобиля не открывались, сигнализация автоматически вновь включит режим охраны.

Внимание! Запирание замков дверей произойдет если они подключены к сигнализации и запрограммирован вариант автовозврата в режим охраны с запиранием замков дверей (функция 5, вариант 1). Повторное включение режима охраны подтвердят 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал.

Последует 1 сигнал брелка. Двигатель будет заблокирован. Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль охраняется.

Если неисправен (постоянно замкнут) концевой выключатель капота или багажника, то после повторного включения охраны последуют **4 сигнала сирены и 4 световых сигнала** автомобиля.

Прозвучит 1 сигнал брелка

Обход салонного света (задержка активации датчиков)



Задержка активации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы. В зависимости от программирования (функция 3) может быть установлена 5, 30 или 60 - секундная задержка.

Самодиагностика при включении охраны

При включении охраны сигнализация автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты на охрану.



автомобиль

- двери, капот или багажник плохо закрыты
- неисправен (постоянно замкнут) один из концевых выключателей дверей, капота или багажника

Включите режим охраны
нажатием кнопки 1 брелка



автомобиль

- 4 сигнала сирены
- 4 световых сигнала
- соответствующая зона временно исключается из контура охраны



брелок



Закройте двери, капот, багажник



автомобиль

- соответствующая зона будет взята на охрану
- при закрывании дверей замки будут повторно закрыты



брелок



В случае самопроизвольного устранения неисправности при включенном режиме охраны сигнализация сразу автоматически возьмет эту зону на охрану.

Выключение охраны с громкими сигналами подтверждения

Нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ

Установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2 брелка



- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- замки дверей откроются
- светодиодный индикатор погаснет



- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны



Если при выключении охраны последуют 3 сигнала сирены и 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны происходило срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении охраны», стр.36).

Выключение охраны с тихими сигналами подтверждения

Установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2 брелка



автомобиль

- 2 тихих сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- замки дверей открываются
- светодиодный индикатор погаснет



брелок

- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны



Если при выключении охраны последуют 3 сигнала сирены и 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны происходило срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении охраны», стр.36).

Выключение охраны без звуковых сигналов подтверждения

Нажмите два раза коротко кнопку 1 брелка



ИЛИ

Поставьте курсор на иконку и коротко нажмите кнопку 2 брелка



автомобиль

- 2 световых сигнала
- замки дверей откроются
- светодиодный индикатор погаснет



брелок

- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны



Если при выключении охраны последуют 3 сигнала сирены и 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны произошло срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении охраны», стр.36).

Выключение охраны без использования брелка

1

Откройте дверь автомобиля ключом



автомобиль

- начнутся сигналы тревоги (если режим охраны был включен брелком)
- световые сигналы вспыхнут 4 раза (если режим охраны включался без брелка)

2

В течение 20 секунд включите зажигание и введите персональный код (см. стр. 63)



автомобиль

После ввода последней цифры кода и выключения зажигания:

- прозвучат 2 сигнала сирены
- световые сигналы вспыхнут 2 раза
- режим охраны выключится



Если при выключении охраны последуют 3 сигнала сирены и 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны произошло срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении охраны», стр.36).

Самодиагностика при выключении охраны




При выключении охраны сигнализация информирует о происходивших во время охраны срабатываниях датчиков


Выключите режим охраны
одним из способов (см. стр. 32)



- Если сигналы тревоги **прерывались** с брелка:

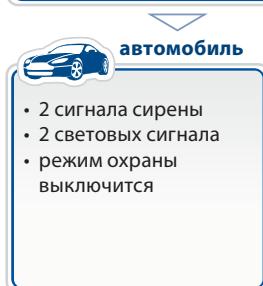


- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- режим охраны выключится

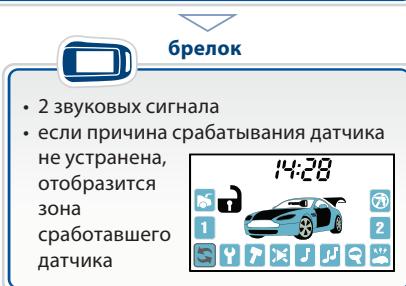


- 2 звуковых сигнала
- если причина срабатывания датчика не устранена, отобразится зона сработавшего датчика



- Если сигналы тревоги **не прерывались** с брелка:

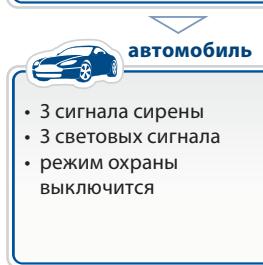

- 3 сигнала сирены
- 3 световых сигнала
- режим охраны выключится

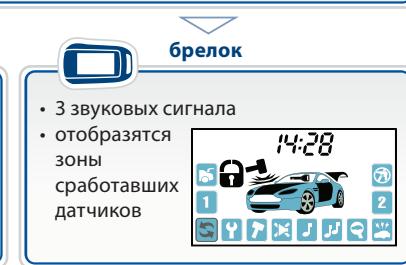

- 3 звуковых сигнала
- отобразятся зоны сработавших датчиков



Сигналы тревоги




Если в режиме охраны произойдет срабатывание любого из охранных датчиков, это вызовет автоматическое включение сигналов тревоги: сигналов сирены и световых сигналов. Брелок будет подавать звуковые сигналы тревоги, а на дисплее отобразится причина срабатывания сигнализации. Во время звучания сирены на дисплее брелка будет мигать иконка, соответствующая причине срабатывания. Сигналы тревоги подаются циклами. Длительность одного цикла тревоги и максимально возможное количество циклов для различных причин срабатывания сигнализации указаны в таблице ниже.

Причина тревоги	Иконка на дисплее	Длительность 1 цикла тревоги	Кол-во циклов при постоянном сигнале от датчика	Кол-во циклов при многократных срабатываниях датчика
1 уровень датчика удара		3 звук. сигнала 6 свет. сигналов	1	8
2 уровень датчика удара		20 сек. звуковых и световых сигналов	1	8
Двери		30 сек. звук 35 сек. свет	1	не ограничено
Капот		30 сек. звук 35 сек. свет	1	не ограничено
Багажник		30 сек. звук 35 сек. свет	1	не ограничено
Зажигание		30 сек. звук 35 сек. свет	не ограничено	не ограничено

- 1) Пока мигают световые сигналы автомобиля, на дисплее брелка также будут мигать фары автомобиля.
- 2) Если после окончания цикла тревоги причина срабатывания сигнализации не будет устранена (например, двери остались открытыми), то соответствующая зона временно исключается из контура охраны до момента устранения причины срабатывания (например, до закрытия дверей). При этом, на дисплее брелка индикация причины срабатывания сохраняется.
- 3) Если сигналы тревоги прерывались с брелка, то отсчет количества циклов тревоги при периодически срабатывающем датчике начинается заново.

Отображение сигналов тревоги на дисплее брелка

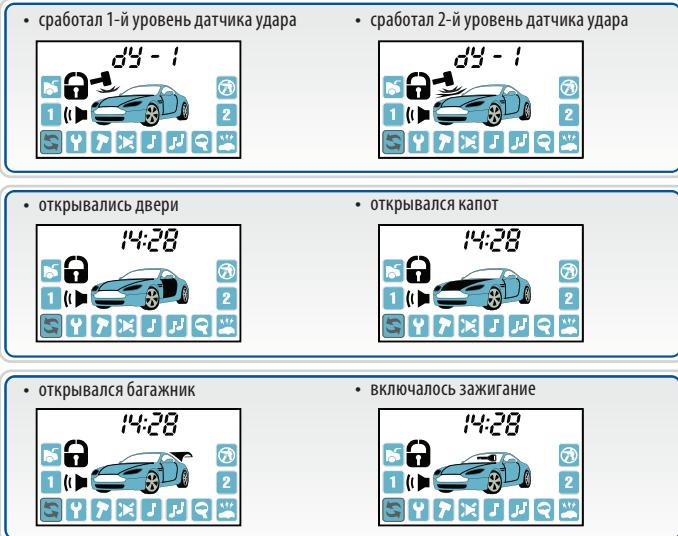

Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны



Защищенность сигнализации от отключения питания



Кратковременное отключение питания сигнализации (например, сброс клеммы аккумулятора) не приводит к снятию с охраны. Сигнализация запоминает свое состояние и при восстановлении питания снова окажется в том же режиме, при котором произошло отключение (см. таблицу состояний ниже).

При восстановлении питания

- последуют 3 световых сигнала
- брелок подаст мелодичный звуковой сигнал

Если к системе подключена сирена с автономным питанием, то при отключении клеммы аккумулятора сирена включит звуковые сигналы тревоги.

Состояние системы до отключения питания	Состояние системы при восстановлении питания
Режим охраны выключен	Режим охраны выключен
Режим охраны включен	Режим охраны включен
Режим тревоги, причина срабатывания устранена	Режим охраны включен
Режим тревоги, причина срабатывания не устранена	Режим тревоги включен
Режим иммобилайзера включен	Режим иммобилайзера включен
Режим антиграбления включен	Режим антиграбления включен
Сервисный режим включен	Сервисный режим включен

Включение режима антиграбления брелком



Внимание !!!

После включения режима антиграбления брелком выключить его брелком **НЕВОЗМОЖНО**.

Для выключения необходимо ввести персональный код (см. стр. 63)

При включенном зажигании или при работающем двигателе одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 брелка



автомобиль

- включаются световые и звуковые сигналы тревоги
- замки дверей закроются
- будет включена прерывистая блокировка двигателя
- через 45 секунд включится постоянная блокировка двигателя



брелок

- будет звучать сигнал тревоги
- будет включен вибrosигнал
- «включится» иконка режима антиграбления



Скрытое включение режима антиограбления



Скрытое включение режима антиограбления может быть применено в ситуации, когда противодействовать другими способами затруднительно или невозможно.

Режим активируется при открывании дверей в случае покидания владельцем автомобиля, после чего система действует автоматически по определенному алгоритму, состоящему из нескольких этапов.

1 этап: Закройте двери автомобиля. При работающем двигателе или при включенном зажигании нажмите сервисную кнопку на 2 секунды



После нажатия сервисной кнопки активируется режим ожидания, время действия которого неограничено. Пока все двери автомобиля остаются закрытыми режим ожидания ничем себя не проявляет и не оказывает никакого влияния на функции автомобиля. После открывания одной из дверей автоматически активируется второй этап алгоритма антиограбления.

2 этап: откройте и закройте одну из дверей



Какие - либо сигналы тревоги на этом этапе отсутствуют, блокировки выключены. С момента открытия двери начинается отсчет 60-ти секундного интервала времени, по истечении которого будут включены сигналы тревоги. Убедитесь в том что включен второй этап режима антиограбления можно сделав запрос состояния сигнализации (например, нажав дважды коротко кнопку 3 брелка). На дисплее появится иконка режима антиограбления.

3 этап: Истекло 60 секунд после открытия дверей



автомобиль

- начнутся прерывистые сигналы сирены и световые сигналы тревоги, которые будут продолжаться 30 секунд

4 этап: Истекло 30 секунд после начала прерывистых звуковых сигналов



автомобиль

- продолжаются световые сигналы тревоги
- включаются постоянные сигналы сирены
- начнется прерывистая блокировка двигателя

5 этап: Истекло 45 секунд после начала прерывистой блокировки двигателя



автомобиль

- продолжаются постоянные звуковые и световые сигналы тревоги
- включается постоянная блокировка двигателя



Внимание!!! Если Вам необходимо высадить пассажиров, а режим антиограбления включен, прежде чем открывать двери - выключите режим антиограбления (см. стр. 44). В противном случае через 1 минуту после открывания любой двери начнутся сигналы тревоги. Даже если Вы забыли об этом, на 1, 2 и 3 этапах (пока не включена прерывистая блокировка двигателя) режим антиограбления можно выключить брелком (см. стр. 44).

Выключение режима антиограбления



Внимание !!! Если режим антиограбления включен брелком - выключить его можно **только** вводом персонального кода:

Откройте дверь автомобиля и введите персональный код (см. стр. 63)

После ввода последней цифры кода и выключения зажигания



автомобиль

- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- замки дверей откроются



брелок

- 2 звуковых сигнала
- иконка режима антиограбления исчезнет



Внимание !!! Если режим антиограбления включен сервисной кнопкой, то на 1, 2 и 3 этапах (пока не включена прерывистая блокировка двигателя) его можно отключить брелком:

Нажмите на брелке кнопку 1 два раза
(с интервалом более 1 секунды)



ИЛИ

Установите курсор на иконку или и коротко нажмите кнопку 2 брелка



После включения прерывистой блокировки двигателя выключить режим антиограбления можно **только** вводом персонального кода (см. стр. 63).

Режим «паника»



При активации режима «паника» на 15 секунд включаются световые и звуковые сигналы тревоги. Если режим охраны был выключен, то происходит включение охраны.

При выключенном зажигании одновременно и длительно нажмите кнопки 1 и 3 брелка



ИЛИ

Установите курсор на иконку и коротко нажмите кнопку 2 (или 3) брелка



автомобиль

- на 15 секунд включаются звуковые и световые сигналы тревоги
- замки дверей закроются
- включится режим охраны (если охрана была выключена)



брелок

- 1 звуковой сигнал
- отобразится индикация включенного режима охраны



После окончания световых и звуковых сигналов тревоги режим охраны останется включенным.
Для прерывания сигналов тревоги в режиме «ПАНИКА»
- нажмите кнопку 1 или установите курсор на одну из иконок , и нажмите кнопку 2.

Световые и звуковые сигналы тревоги прекратятся,
режим охраны останется включенным..

Режим иммобилайзера



При запрограммированном режиме иммобилайзера двигатель будет блокироваться автоматически, через 30 секунд после каждого выключения зажигания. Для использования данного режима функция 6 должна быть запрограммирована на варианты 2, 3 или 4 (при заводской конфигурации настроек режим иммобилайзера выключен).

Выключение блокировки двигателя в режиме иммобилайзера

Нажмите сервисную кнопку на 2 с, затем включите зажигание



автомобиль

- блокировка двигателя выключится

Сервисные функции сигнализации

Контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ, температуры салона



Эту команду Вы можете использовать в любом режиме для проверки текущего состояния сигнализации, проверки напряжения АКБ и температуры в салоне автомобиля

Нажмите 2 раза коротко кнопку 3 брелка




ИЛИ

Установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 (или 3) брелка



брелок



- прозвучит мелодичный сигнал
- на дисплее кратковременно отобразится сначала значение напряжения АКБ автомобиля, затем - значение температуры в салоне автомобиля

- если температура окажется ниже -40°C или выше +70°C индикация будет выглядеть следующим образом:



ниже
- 40° C

выше
+ 70° C



Датчик температуры расположен в центральном блоке сигнализации. Поэтому температура, отображенная на дисплее брелка, может отличаться от реальной температуры в салоне, так как она зависит от места установки центрального блока.

Поиск автомобиля на стоянке



Эту команду Вы можете использовать в любом режиме для поиска автомобиля на стоянке:



Нажмите на брелке кнопку 1 сначала длительно, до появления звукового сигнала, затем коротко



Установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 (или 3) брелка



- сигнализация укажет местоположение автомобиля шестью световыми сигналами
- прозвучит 6 сигналов сирены



- прозвучит мелодичный сигнал
- на 5 секунд включится подсветка дисплея



Временное отключение датчика удара

1 В режиме охраны установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2 (или 3).



- 2 световых сигнала
- отключится первый уровень датчика удара



- прозвучит мелодичный сигнал
- появится индикация временного отключения первого (предупредительного) уровня датчика удара

2 В режиме охраны установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2 (или 3).



- 3 световых сигнала
- отключаются оба уровня датчика удара



- 3 звуковых сигнала
- появится индикация временного отключения обоих уровней датчика удара

3 В режиме охраны установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2 (или 3). Датчик удара будет включен



В течение одного цикла охраны можно производить отключение датчика удара по уровням и его обратное включение неограниченное число раз.

Автоматическое управление замками дверей



В качестве дополнительных функций комфорта и безопасности, возможен выбор четырех вариантов автоматического управления замками дверей при включении (выключении) зажигания. Варианты управления определяются программируемой функцией 2 (стр. 64).

Вариант 1

- замки закрываются при отключении стояночного тормоза (при включенном зажигании)
- открываются при выключении зажигания

Вариант 2

- замки закрываются через 10 секунд после включения зажигания
- открываются при выключении зажигания

Вариант 3

- замки закрываются через 10 секунд после включения зажигания

Вариант 4

- автоматическое управление замками выключено

Дистанционное управление замками дверей



При включенном зажигании нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ



При включенном зажигании установите курсор на иконку или и коротко нажмите кнопку 3



брелок

• замки дверей закроются



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация закрытых замков дверей и включенного зажигания



При включенном зажигании нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ




При включенном зажигании установите курсор на иконку или и коротко нажмите кнопку 2



брелок

• замки дверей откроются

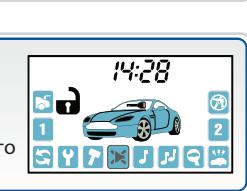

Управление дополнительным каналом «открывание багажника» (✉)



Варианты работы дополнительного канала определяются программируемой функцией 11 (см. стр. 65). Активация канала осуществляется одинаковыми действиями, независимо от выбранного варианта:

Установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2 или 3



автомобиль



брелок

- 3 световых сигнала


- 3 звуковых сигнала

Вариант 1: открывание багажника

- если охрана выключена:



автомобиль



брелок

- 3 световых сигнала
- откроется замок багажника

- 3 звуковых сигнала

- если охрана включена:



автомобиль



брелок

- 3 световых сигнала
- откроется замок багажника
- отключится датчик удара

- 3 звуковых сигнала
- индикация открытого багажника и отключенного датчика удара



После погрузки (выгрузки) вещей закройте багажник

- если режим охраны включен



автомобиль



брелок

- зона багажника и датчиков удара будут взяты на охрану через 5 секунд

- 1 звуковой сигнал
- исчезнет индикация открытого багажника и отключенного датчика удара



Если при активации канала багажник не откроется, то индикации открытого багажника и отключенного датчика на дисплее брелка не последует.

Через 20 секунд зона багажника будет снова взята на охрану.

Вариант 2: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Вариант 3: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Для вариантов 2 или 3 канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 сек. Если выбран вариант 2, то на время работы дополнительного канала датчик удара отключается. Если выбран вариант 3 - датчик удара НЕ отключается.

Вариант 4: режим «защелка»

В режиме «защелка» управление каналом осуществляется следующим образом: установите курсор на иконку , кнопка 3 - включение канала, кнопка 2 - выключение канала.

Вид дополнительного оборудования, подключаемого к данному каналу уточняется при установке сигнализации.

Управление дополнительным каналом №1



Варианты работы дополнительного канала №1 определяются программируемой функцией 12 (см. стр. 65).

Вариант 1: двухшаговое отпирание замков дверей

Выключите режим охраны одним из способов (см. стр. 32)



- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- светодиодный индикатор погаснет
- будет открыт замок **только водительской двери**



- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны

Для открывания замков остальных дверей установите курсор на иконку или и нажмите коротко кнопку 2



- 2 световых сигнала
- откроются замки остальных дверей



- 2 звуковых сигнала



Для двухшагового отпирания активатор двери водителя и активаторы остальных дверей должны быть подключены в соответствии со схемой двухшагового отпирания (см. инструкцию по установке).

Вариант 2: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Вариант 3: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Для вариантов 2 или 3 канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 сек. Если выбран вариант 2, то на время работы дополнительного канала датчик удара отключается. Если выбран вариант 3 - датчик удара НЕ отключается.

Для активации канала в случае вариантов 2 или 3 установите курсор на иконку 1 и коротко нажмите кнопку 2 или 3



- 3 световых сигнала



- 3 звуковых сигнала

Вариант 4: режим «зашелка»

В режиме «зашелка» управление каналом осуществляется следующим образом: установите курсор на иконку 1, кнопка 3 - включение канала, кнопка 2 - выключение канала.

Вид дополнительного оборудования, подключаемого к каналу №1 уточняется при установке сигнализации.

Управление дополнительным каналом №2



Варианты работы дополнительного канала №2 определяются программируемой функцией 13 (см. стр. 65). Активация канала осуществляется одинаковыми действиями, независимо от выбранного варианта:

Установите курсор на иконку **2** и коротко нажмите кнопку 2 (или 3)



• 3 световых сигнала



• 3 звуковых сигнала

Вариант 1: длительность сигнала фиксирована: 0.8 сек

Вариант 2: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Вариант 3: длительность сигнала от 1 до 120 сек



Для вариантов 2 или 3 канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 сек. Если выбран вариант 2, то на время работы дополнительного канала датчик удара отключается. Если выбран вариант 3 - датчик удара НЕ отключается.

Вариант 4: режим «зашелка»



В режиме «зашелка» управление каналом осуществляется следующим образом: установите курсор на иконку **2**, кнопка 3 - включение канала, кнопка 2 - выключение канала.



Вид дополнительного оборудования, подключаемого к каналу №2 уточняется при установке сигнализации.

Вызов из автомобиля



Для передачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации нажмите кнопку «ВыЗОВ», расположенную на корпусе модуля приемопередатчика.




автомобиль



брелок

- 3 световых сигнала

- появится индикация вызова:
- 20 секунд будет звучать сигнал вызова

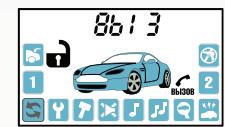

Чтобы прервать сигнал вызова нажмите любую кнопку брелка

Световая индикация открытых дверей



Если программируемая функция 9 включена, то вспышки габаритов будут предупреждать Вас о том, что двери открыты. Продолжительность световых сигналов предупреждения может быть запрограммирована на 10, 20 или 30сек.

Контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ

Контроль заряда элемента питания брелка производится при каждом нажатии кнопок брелка



брелок

- при разряде элемента питания до критического уровня появится иконка
- необходимо заменить элемент питания



Контроль исправности концевых выключателей



В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности концевых выключателей дверей, капота и багажника при выключенном режиме охраны. Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно сопровождаться периодическими вспышками светодиодного индикатора состояния. Если вспышек индикатора не наблюдается, значит соответствующий концевой выключатель **неисправен**.

Исправность концевых выключателей, а также правильность подключения цепи «зажигание» можно проверить используя индикацию на брелке:

Откройте дверь, капот, багажник,
включите зажигание.
Нажмите два раза коротко кнопку 3



брелок

- на дисплее отобразится состояние вышеперечисленных зон охраны сигнализации



- Последовательно проведите проверку всех зон:
- закройте дверь, дважды коротко нажмите кнопку 3
 - закройте капот, дважды коротко нажмите кнопку 3
 - закройте багажник, дважды коротко нажмите кнопку 3
 - выключите зажигание, дважды коротко нажмите кнопку 3

При каждой проверке состояния на дисплее брелка должны исчезать иконки соответствующих зон охраны.

Режим сервисного обслуживания



Для временного отключения противоугонных и охранных функций сигнализации, например, при передаче автомобиля на станцию технического обслуживания рекомендуется включить режим сервисного обслуживания

Для включения режима установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3



автомобиль

- 1 световой сигнал



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- иконка будет отображаться постоянно



В режиме сервисного обслуживания продолжают работать функции дистанционного управления замками дверей и управления дополнительными каналами. Запись брелков, программирование и изменение персонального кода запрещены. Режим сервисного обслуживания **НЕЛЬЗЯ** активировать при включенной охране.

Для выключения режима установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2



автомобиль

- 2 световых сигнала



брелок


- прозвучит мелодичный сигнал
- иконка будет «выключена»

Блокировка кнопок брелка

Для включения блокировки кнопок брелка одновременно коротко нажмите кнопки 2 и 4 брелка

брелок

- прозвучит 1 звуковой сигнал
- на 2 секунды отобразится **БЛОК**
- блокировка кнопок включается

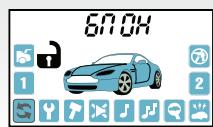

Для выключения блокировки кнопок одновременно коротко нажмите кнопки 1 и 4 брелка

брелок

- прозвучит 1 сигнал
- короткий вибросигнал
- блокировка выключается

Запись кодов брелков



Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:

1 Нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание



автомобиль

- прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждающие вход в режим записи кодов брелков

2 Нажмите одновременно и коротко кнопки 1 и 2 брелка



автомобиль



брелок

- 1 сигнал сирены

- 1 звуковой сигнал



Повторите пункт 2 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены.

3 Выключите зажигание



автомобиль

- последуют 3 световых сигнала



Внимание! Всего в память сигнализации можно записать до 4 брелков. При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации. Для записи 3-х кнопочного брелка без дисплея так же используется комбинация кнопок 1 и 2.

Контроль количества брелков, записанных в систему

При включенном зажигании и закрытых дверях

- два раза коротко нажмите кнопку 3 брелка
- или: установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 (или 3) брелка

- количество вспышек светодиодного индикатора состояния будет соответствовать количеству брелков, записанных в память сигнализации.

Персональный код экстренного выключения охраны



Персональный код экстренного выключения режима охраны или антиограбления может состоять из 1, 2 или 3-х цифр, каждая из которых может принимать значение от 1 до 6 включительно. Порядок программирования персонального кода описан в инструкции по установке.



При поставке (или после сброса на « заводские установки ») персональный код равен «3» (функция 8, стр. 65).

Алгоритм ввода персонального кода экстренного отключения

Откройте дверь ключом и оставьте ее открытой

- начнутся сигналы тревоги (если охрана была включена брелком)
- вспыхнут 4 световых сигнала (если охрана была включена без брелка)

1 ВВОД 1-Й ЦИФРЫ:

Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное первой цифре кода. Выключите зажигание.

- если код 1- значный и он набран верно, то сигнализация **выключит** режим охраны, последуют 2 световых сигнала
- в случае 2-х или 3-х значного кода - введите следующую цифру:

2 ВВОД 2-Й ЦИФРЫ:

Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное второй цифре кода. Выключите зажигание.

- если код 2-х значный и он набран верно, то сигнализация **выключит** режим охраны, последуют 2 световых сигнала
- в случае 3-х значного кода - введите следующую цифру:

3 ВВОД 3-Й ЦИФРЫ:

Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное третьей цифре кода. Выключите зажигание.

- если код 3-х значный и он набран верно, то сигнализация **выключит** режим охраны, последуют 2 световых сигнала

Программирование охранных и сервисных функций

Таблица программирования



Некоторые охранные и сервисные функции, а так же параметры работы сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице. Порядок программирования подробно описан в инструкции по установке сигнализации.

Мы не рекомендуем самостоятельно проводить программирование. Если возникнет такая необходимость - обратитесь к специалистам, проводившим установку сигнализации. Изменение параметров программирования или сброс на заводские установки может вызвать блокировку двигателя при штатном запуске, а также неправильную работу штатного электрооборудования и самой сигнализации.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Программируемая функция	Одинарное нажатие кнопки 1	Одинарное нажатие кнопки 2	Одинарное нажатие кнопки 3	Длительное + короткое нажатие кнопки 1
	1 сигнал	2 сигнала	3 сигнала	4 сигнала
№1 – длительность импульсов управления замками дверей	0,8 / 0,8 сек	3,6 / 3,6 сек	двойной импульс запирания 0,8 / 0,8 сек	комфорт 30 / 0,8 сек
№2 – автоматическое управление замками дверей	от зажигания выкл	от зажигания вкл (10с)/выкл	от зажигания вкл (10с)	отключено
№3 – задержка активации датчиков при включении охраны	до выключения подсветки салона (макс. 60 сек)	без задержки	задержка 30 сек	задержка 5 сек

Программируемая функция	Одинарное нажатие кнопки 1	Одинарное нажатие кнопки 2	Одинарное нажатие кнопки 3	Длительное + короткое нажатие кнопки 1
	1 сигнал	2 сигнала	3 сигнала	4 сигнала
№4 – автоматическое включение режима охраны	с запиранием замков	без запирания замков	выключено	выключено
№5 – автоматический возврат в режим охраны	с запиранием замков	без запирания замков	выключено	выключено
№6 – функция иммобилайзера	выключено	включено	включено	включено
№7 – уровень громкости сирены (сигналов подтверждения)	максимальный	средний	минимальный	без сигналов подтверждения
№8 – персональный код выключения режима охраны или антиограбления	1-значный код = 3	1-значный код	2-значный код	3-значный код
№9 – световая индикация открытых дверей	10 сек	20 сек	30 сек	отключено
№10 – активация выхода на блокировку двигателя	НЗ	НР	НЗ	НР
№11 – алгоритм работы дополнительного канала "открывание багажника"	0,8 сек (открывание, багажника)	1-120 сек (с откл. датчика удара)	1-120 сек (без откл. датчика удара)	защелка (вкл/выкл брелком)
№12 – алгоритм работы дополнительного канала №1	0,8 сек (2-х шаговое отпирание замков)	1-120 сек (с откл. датчика удара)	1-120 сек (без откл. датчика удара)	защелка (вкл/выкл брелком)
№13 – алгоритм работы дополнительного канала №2	0,8 сек	1-120 сек (с откл. датчика удара)	1-120 сек (без откл. датчика удара)	защелка (вкл/выкл брелком)

Серым цветом выделены заводские предустановки.

Элементы питания брелков и их замена

В брелках используются различные элементы питания:

- в брелке с ЖК дисплеем используется 1 элемент питания «АА» 1,5 В
- в брелке без дисплея используется 1 элемент питания «CR2450» 3,0 В

Время работы элементов питания брелков зависит от частоты пользования брелком, частоты передачи информации по каналу обратной связи, от типа установленного элемента питания. Емкости элементов питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в несколько раз.

Среднее время работы элементов питания составляет:

- для брелка с ЖК дисплеем - от 6 до 9 месяцев
- для брелка без ЖК дисплея - от 9 до 12 месяцев

При разряде элемента питания основного брелка на его дисплее появится иконка - необходима замена элемента питания.

Замена элемента питания брелка с ЖКИ

1. Откройте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый элемент питания:



2. Установите новый элемент питания, соблюдая его полярность.
Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка под крышкой. Закройте крышку брелка.
3. После замены элемента питания откорректируйте показания текущего времени.

Замена элемента питания брелка без ЖКИ

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый элемент питания.
2. Установите новый, соблюдая полярность. Правильное положение элемента питания указано на контакте держателя
3. Установите крышку на место.

